Jackery Solar Genarator
接続ガイド

目次

Jackery SolarSaga 40 Miniソーラーパネル（JS-40A） 01
Jackery SolarSaga 60ソーラーパネル（SPL061） 02
Jackery SolarSaga 80ソーラーパネル(JS-80A) 03
Jackery SolarSaga 100ソーラーパネル(JS-100C) 04
Jackery SolarSaga 100 Mini ソーラーパネル(JS-100D) 05
Jackery SolarSaga 100 Primeソーラーパネル(JS-100E) 06
Jackery SolarSaga 100ソーラーパネル(JS-100F) 07
Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル(SPL101) 08
Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル(JS-200C) 09
Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル(JS-200D) 10
Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル(SPL201) 11

Jackery SolarSaga 40 Miniソーラーパネル（JS-40A）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	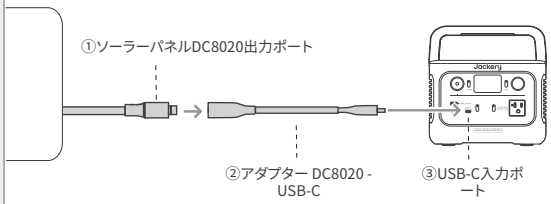
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	※ アダプター DC8020 - 7909を別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - 7909 ②本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	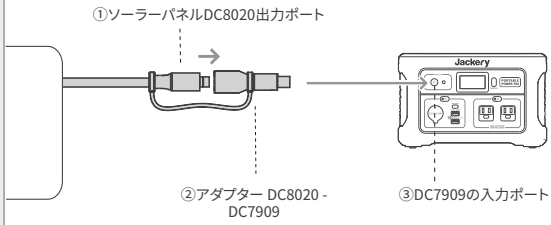
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート ①⇒②の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	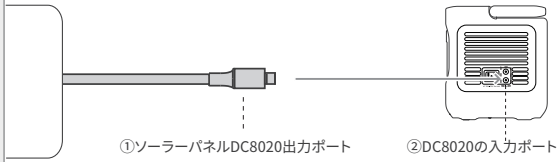

Jackery SolarSaga 60ソーラーパネル（SPL061）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。	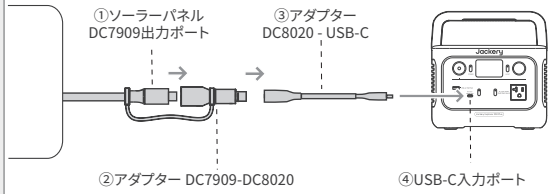
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート ①⇒②の順で接続ください。	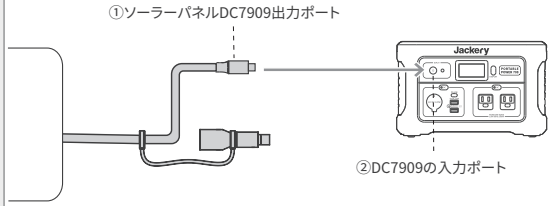
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	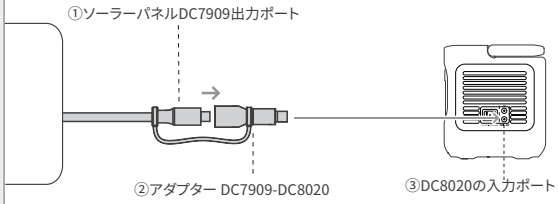

Jackery SolarSaga 80ソーラーパネル (JS-80A)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	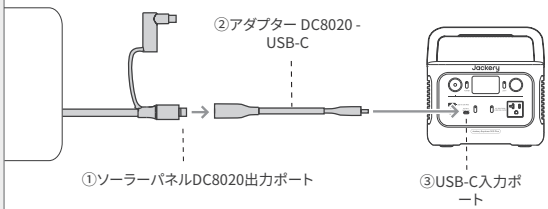
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020-DC7909 ③本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	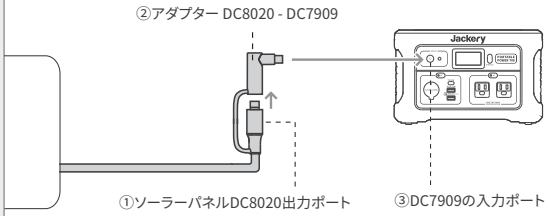
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート ①⇒②の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	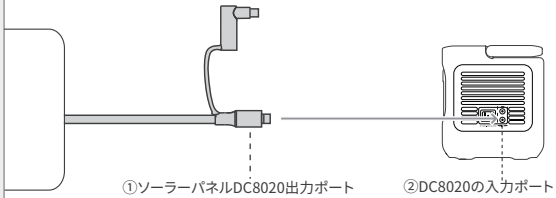

Jackery SolarSaga 100ソーラーパネル（JS-100C）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。	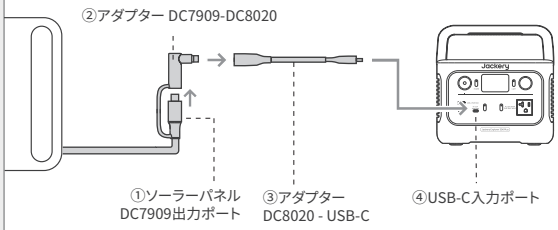
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート ①⇒②の順で接続ください。	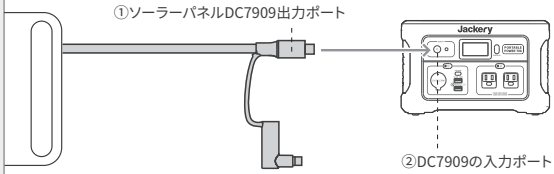
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	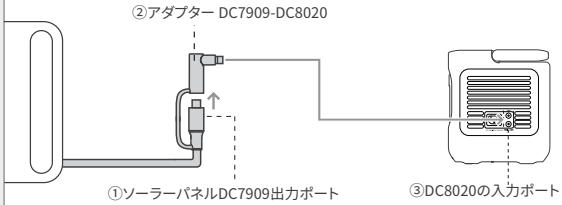

Jackery SolarSaga 100 Mini ソーラーパネル（JS-100D）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	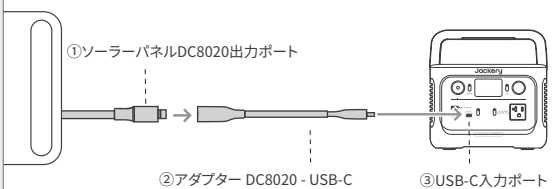
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	※ アダプター DC8020 - 7909を別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020-DC7909 ③本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	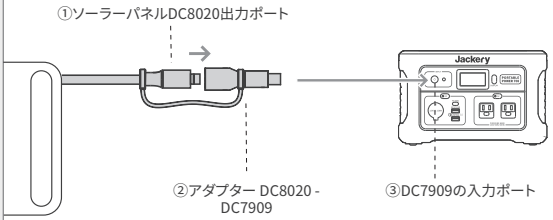
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート ①⇒②の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	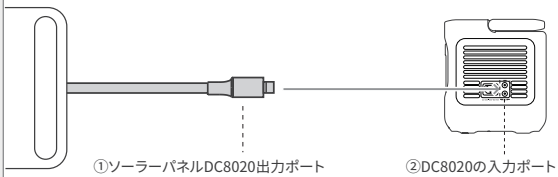

Jackery SolarSaga 100プライムソーラーパネル（JS-100E）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター Anderson - DC8020を別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルのAnderson出力ポート ②アダプター Anderson - DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。	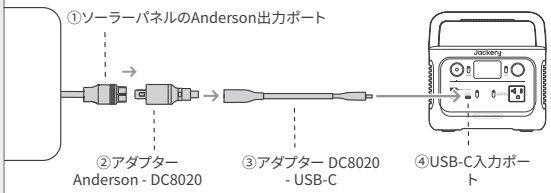
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	※ アダプター DC8020 - DC7909を別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルのAnderson出力ポート ②アダプター Anderson - DC8020 ③アダプター DC8020 - DC7909 ④本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。	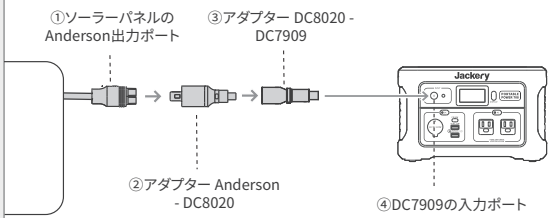
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルのAnderson出力ポート ②アダプター Anderson - DC8020 ③本体のDC8020入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	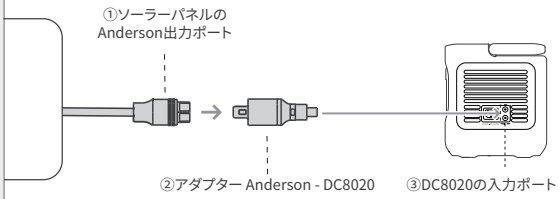

Jackery SolarSaga 100ソーラーパネル (JS-100F)

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	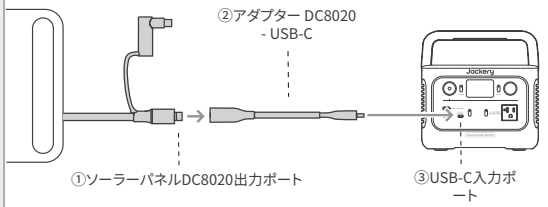
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020-DC7909 ③本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	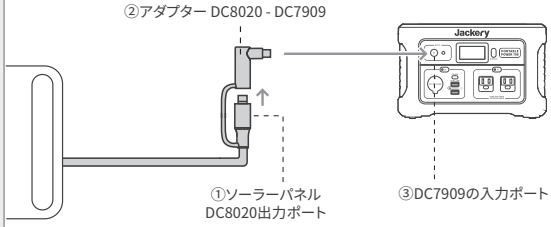
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート ①⇒②の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	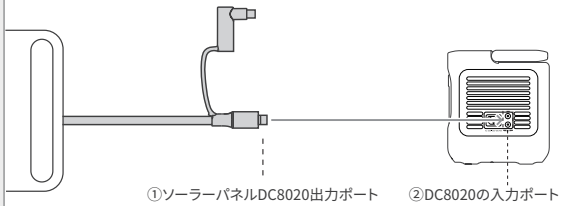

Jackery SolarSaga 100ソーラーパネル（SPL101）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください。	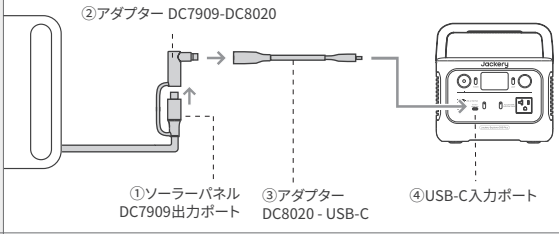
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート ①⇒②の順で接続ください。	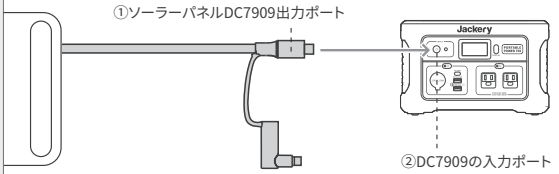
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	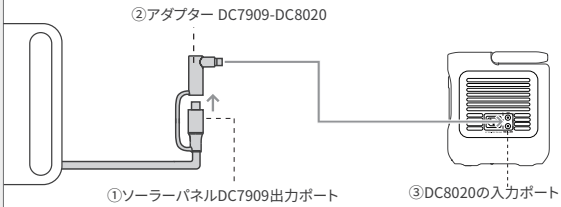

Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル（JS-200C）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください	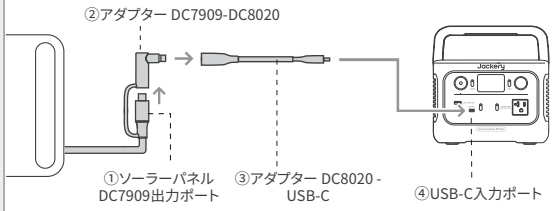
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート ①⇒②の順で接続ください。	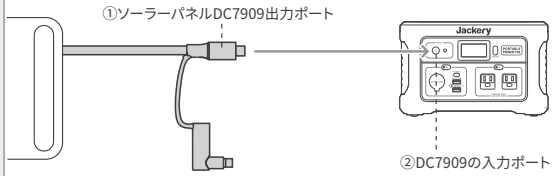
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	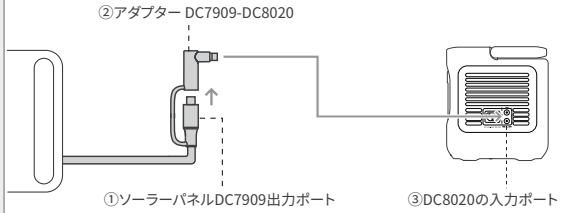

Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル（JS-200D）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ DC8020からUSB-Cへの変換ケーブルを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020 - USB-C ③本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	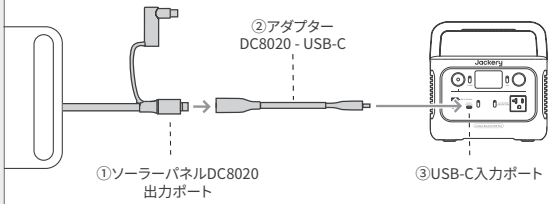
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②アダプター DC8020-DC7909 ③本体のDC7909入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。	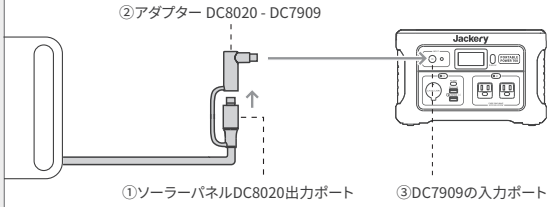
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC8020出力ポート ②本体のDC8020入力ポート ①⇒②の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	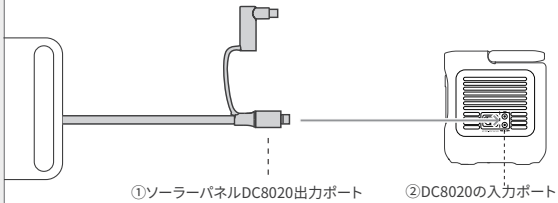

Jackery SolarSaga 200ソーラーパネル（SPL201）

DC入力	ポータブル電源の型番	接続方法	接続の詳細
USB-C	• Jackery ポータブル電源 100 Plus（JE-100A） • Jackery ポータブル電源 240 New（JE-240A） • Jackery ポータブル電源 300 Plus（JE-300B）	※ アダプター DC8020 - USB-Cを別途購入していただく必要があります。 ①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③アダプター DC8020 - USB-C ④本体のUSB-C入力ポート ①⇒②⇒③⇒④の順で接続ください	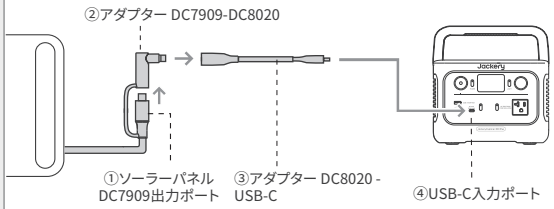
DC7909	• Jackeryポータブル電源 240（PTB201） • Jackery ポータブル電源 400（PTB041） • Jackery ポータブル電源 700 • Jackery ポータブル電源 708（PTB071） • Jackery ポータブル電源 1000（PTB101）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②本体のDC7909入力ポート ①⇒②の順で接続ください。	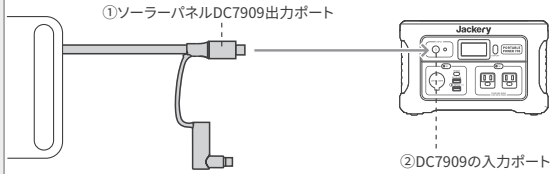
DC8020	• Jackery ポータブル電源 1500（PTB152） • Jackery ポータブル電源 1000 Pro（JE-1000B） • Jackery ポータブル電源 1500 Pro（JE-1500B） • Jackery ポータブル電源 2000 Pro（JE-2000A） • Jackery ポータブル電源 3000 Pro（JE-3000A） • Jackery ポータブル電源 600 Plus（JE-600C） • Jackery ポータブル電源 1000 Plus（JE-1000C） • Jackery ポータブル電源 2000 Plus（JE-2000C） • Jackery ポータブル電源 1000 New（JE-1000D） • Jackery ポータブル電源 2000 New（JE-2000D）	①ソーラーパネルDC7909出力ポート ②アダプター DC7909-DC8020 ③本体のDC8020入力ポート ①⇒②⇒③の順で接続ください。 ※ DC入力ポートの位置はモデルによって異なり、正面・背面・側面にある場合があります	