LIXIL



システムキッチン

お手入れガイド

キッチンを心地よく使うには、日々のお手入れが大切です。
汚れやすい場所と汚れの種類を知り、効果的にお手入れしましょう。

contents

01 汚れの種類と発生部位

P.3　主な汚れと部位

P.4　キッチンまわりの3大汚れ

P.7　その他汚れ

02 用具と洗剤

P.11　用具

P.13　洗剤

03 各部のお手入れ

P.17　ワークトップ

P.18　シンク

P.23　排水まわり

P.26　水栓金具

P.27　キャビネット・引出し

P.28　扉・パネル類



01 汚れの種類と発生部位

contents

P.3　主な汚れと部位
P.4　キッチンまわりの3大汚れ
P.7　その他汚れ



はじめに

汚れとお手入れ方法

汚れはこまめに落としましょう！

汚れは、付いてすぐなら弱い洗剤・弱い力で落とせます。水アカは通常使用していただいても付着するものであり、製品の異常ではありません。水アカが付着してそのまま放置すると頑固な汚れになり、研磨でしか取り除けなくなります。

汚れと材質に合った洗剤と用具を選ぶ

油にはアルカリ性洗剤、水アカにはクエン酸入り酸性洗剤。材質が傷付かない用具を選び、目立たない所から。

基本を押さえる

洗剤も力も最初は弱く（優しく）、だんだん強く。一度で落とせなかった汚れは、洗剤や力を強くする前にもう一度同じ作業を繰り返して。

主な汚れと部位

まずはどんな汚れがあるか把握しましょう。



❶ワークトップ

カビ　サビ　食品汚れ　手アカ　水アカ

❷シンク

水アカ　カビ　サビ　食品汚れ　ヌメリ

❸排水まわり

カビ　ヌメリ　食品汚れ

❹キャビネット／内装品

カビ　食品汚れ　手アカ

❺意匠部材（扉・取手など）

手アカ

❻キッチンパネル

油汚れ

❼水栓金具

水アカ　ヌメリ

❽レンジフード

油汚れ　手アカ

❾コンロまわり

油汚れ　焦げ付き

※お手入れ方法は各製品に付属の専用取扱説明書を必ずお読みください。

キッチンまわりの3大汚れ

水アカ

水道水に含まれるケイ酸やカルシウムが次第に蓄積したもの。放置すると水に溶けない頑固な汚れに。

● 使用ツール

台所用洗剤/
住宅・家具用洗剤
クエン酸入り洗剤

クリーム
クレンザー

スポンジ

柔らかい布

！ 一部の人造大理石トップ、コート付きシンク※の場合は、クリームクレンザーは使えません。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。 ※ブラックストーン（BK）、ブラウンストーン（BN）

● 毎日のお手入れ

使い終わったら、水滴を残さないように乾いた布で拭き取る。水拭きで汚れが落ちない場合は、洗剤をスポンジにつけてシンクを洗い、水で洗剤を十分に洗い流した後、仕上げに乾いた布で水滴を拭き取る。

● こびり付いた汚れのお手入れ

① 洗剤をスポンジにつけて軽くこすり、水で流す。※
② くもりが残っていたら、クリームクレンザーでこすり、水で流す。※
③ 仕上げに水分を拭きあげる。

※水で流せない場所は、十分に水拭きし、水分を拭きあげる。



！ 頑固な汚れは、お手入れを繰り返すことで少しずつ落ちていきます。

POINT

シンクにはクエン酸入り洗剤がおすすめ。
ステンレスをクレンザーでこするときは、
円を描きながら周囲となじませるように！

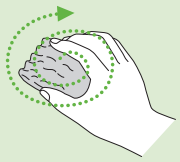

カビ

適度な湿気と温度により食品汚れや石けんカスから発生。

● 使用ツール

台所用漂白剤　柔らかい布　禁止 歯ブラシ/タワシ

コーキング部分では歯ブラシやタワシは使用禁止
キズがついてカビが生えやすくなります。

● 毎日のお手入れ

調理後はしっかり水気を拭き取り、換気をする。

● こびり付いた汚れのお手入れ

① 泡タイプの漂白剤を黒ずんだ部分にスプレーし、
1分程度放置する。
② 洗浄成分が残らないようによく水洗いし、水分を拭きあげる。
③ 汚れが落ちない場合は①②を数回繰り返す。



POINT

- お手入れ後は消毒用エタノールでさっと拭くとカビ防止に！

⚠ 注意

**塩素系の漂白剤とエタノールを同時使用すると塩素ガス発生の危険があります。
必ず漂白剤をよく洗い流した後に実施してください。**

- キャビネット内の湿気が気になるときは、市販の除湿剤を使用すると効果があります。
- キャビネット内に食器・調理器具等を収納するときは、乾拭きしてから。

油汚れ

べっとりと厚く固まった汚れは、付着した油が空気に触れて、酸化・樹脂化したもの。

● 使用ツール


アルカリ性
洗剤


木べら


キッチン
ペーパー


歯ブラシ

● 毎日のお手入れ

調理後はしっかり水気を拭き取り、換気をする。

● こびり付いた汚れのお手入れ

① 割り箸/木べらなどでこびり付いた汚れをこそげ落とす。
② キッチン用弱アルカリ性洗剤をスプレーする。
③ キッチンペーパーを貼り付け、その上から②の洗剤を
さらにスプレーする。
④ 5〜15分置いて汚れが浮いてきた所をスポンジや歯ブラシで
落とす。
⑤ 洗剤分が残らないようによく水洗い、または十分に水拭きし、
水分を拭きあげる。



その他の汚れ

ヌメリ

残さいなどのゴミが長時間滞留することにより腐敗が生じ、ヌメリが発生。

● 使用ツール


台所用洗剤
住宅･家具用
洗剤


台所用
漂白剤


スポンジ


歯ブラシ


柔らかい布


禁止
塩素系
ヌメリ取り剤


塩素系ヌメリ取り剤は腐食の原因になるので使用禁止。

● 毎日のお手入れ

ヌメリに気付いたら台所用洗剤で洗い落とす。

● こびり付いた汚れのお手入れ

頑固な汚れは歯ブラシなどでこすり落とす。ひどい汚れは泡タイプの漂白剤をスプレーして放置後、ヌルつきがなくなるまで十分に水で洗い流す、または十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

食品汚れ

しょう油など塩分の高いものを付着したまま放置するとサビの発生原因に。

● 使用ツール


台所用
漂白剤


スポンジ


柔らかい布

● 毎日のお手入れ

汚れが固まる前に拭き取って十分に水拭き、または水で洗い流す。

● こびり付いた汚れのお手入れ

【茶しぶなどの着色汚れ】

① 泡タイプの漂白剤を汚れ箇所にスプレーし、1分程度放置する。
② 漂白剤成分が残らないようによく水洗い、または十分に水拭きし、水分を拭きあげる。
③ 汚れが落ちない場合は、1～2を数回繰り返す。

もらいサビ

濡れたままの包丁や、缶、ビンのフタ、金属タワシなどを長時間放置したためサビが発生し付着したもの。

● 使用ツール


クリーム
クレンザー


台所用
漂白剤


スポンジ


柔らかい布


金属タワシ


一部の人造大理石トップ、コート付きシンク※の場合は、クリームクレンザーは使えません。
詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
※ブラックストーン（BK）、ブラウンストーン（BN）

● こびり付いた汚れのお手入れ

天板（コートなし）の場合は、スポンジにクリームクレンザーをつけてこすり落とし、水で洗い流す。その後、十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

焦げ付き

ふきこぼれた煮汁や油などが熱によって炭化したもの。

● 使用ツール


クリーム
クレンザー


丸めた
ラップ


歯ブラシ


柔らかい布


金属タワシ

● 毎日のお手入れ

温かいうちに拭き取る。

● こびり付いた汚れのお手入れ

丸めたラップや歯ブラシにクリームクレンザーをつけてこそげ落とし、水で洗い流す、または十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

手アカ

手についた油分がステンレスや取手・扉に付着して、くもりが残る。

● 使用ツール


住宅・家具用
洗剤


スポンジ


柔らかい布

● 毎日のお手入れ

手アカに気付いたら都度柔らかい布で水拭きし、水分を拭きあげる。

● こびり付いた汚れのお手入れ

スポンジなどに洗剤を含ませ軽くこすり落とす。仕上げは乾いた布で水分を拭きあげる。

02

用具と洗剤

contents

P.11 用具
P.13 洗剤



これだけは守ってほしいお約束

使用上の注意を守りましょう！

用具・洗剤のご使用は、用具・洗剤に記載の使用上の注意に従ってください。
守らないと、材質を傷めたり、かえって汚れがこびり付く可能性があります。

用具は硬さを確認する

洗剤は濃度と時間を守る

用具

スポンジは水を含ませてご使用ください。
乾いた状態で使用すると、材質にキズをつけることがあります。（柔らかい布は除く）

柔らかい ◀――▶ 硬い

用具の種類			柔らかい布 （メガネ拭きで使用するような布）	ネットスポンジ・ ウレタンスポンジ （スポンジ部） ※研磨粒子部分は使用しない	ナイロンタワシ 研磨粒子なし	メラミンスポンジ	ナイロンタワシ 研磨粒子あり	金属タワシ
ワークトップ	ステンレス・人造大理石		●	●	●	●*7	×	×
	セラミック	天面	●*4	●	●	●	●*5	□*5
		框部	●	●	●	●	×	×
シンク*3	ステンレス［コートなし］		●	●	●	●	×	×
	ステンレス［コート付き*1］		●	●	×	△*6	×	×
	人造大理石［コートなし］・ ハイブリッドクォーツ		●	●	●	●	▲	×
		エプロン部*2	●	●	●	×	×	×
他	ゴミカゴ（抗菌コーティング）		●	●	×	×	×	×
	扉・化粧パネル・取手		●	×	×	×	×	×

【凡例】

● … ご使用できます。
■ … ご使用できますが、金属跡により黒くなる場合があります。＜黒くなってしまった場合＞水やクリームクレンザーを含ませたナイロンタワシ（研磨粒子なし）またはメラミンスポンジで除去してください。
※日常のお手入れにはおすすめできません。
△ … ご使用できます。メラミンスポンジには必ず水や洗剤を含ませ、周囲となじませるように優しくなでるようにしてください。
※水や洗剤を付けずに力を入れて強くこすると、コーティングがはがれるおそれがあります。
▲… キズの補修をするときはご使用できます。ご使用の際は研磨しすぎるとツヤが出ますので、状況を見ながらご使用ください。
※日常のお手入れにはおすすめできません。
× … ご使用できません。

*1：ステンレスのコーティングは「デュアルコート」です。
*2：エプロンの材質は、シンクと同一ではありません。

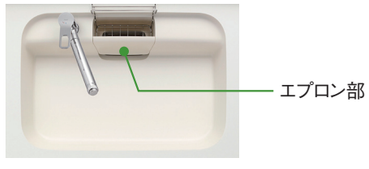

*3：コートの有無は各製品の取扱説明書をご覧ください。
また、シンクの注意シールをご確認ください。
*4：布がほつれたり糸くずがワークトップに残る場合があります。セラミックトップのお手入れには「マイクロファイバークロス」のご使用をおすすめします。
*5：ラパートトープ・シルク・カーボンにはご使用をお控えください。表面の光沢が損なわれるおそれがあります。
*6：もらいサビが付いたり、コート性能が落ちたりしたときは、メラミンスポンジに水を含ませ、軽くこすり、水分を拭きあげてください。詳しくは、各製品の取扱説明書をご覧ください。
*7：グループ3の人造大理石は▲です。

洗剤

洗剤は、パッケージを確認のうえ、目的に合ったものをお選びください。

POINT 洗剤を使用するお手入れのポイント

OK 「指定の濃度と時間で洗浄」→「すすぐ」を繰り返す　NG 洗剤の濃度を上げる・時間を長くする

品名※1			台所用洗剤※2		住宅・家具用洗剤	クレンザー※3	
パッケージ表示名※4			食器用  キュキュット クリア除菌（花王） 除菌ジョイ 逆さボトル（P&G） CHARMY Magica 速乾+カラッと除菌（ライオン）	台所まわり用  水回り用ティンクル 防臭プラス（KINCHO） キッチンマジックリン 泡ジェット（花王）	食卓用・家具用  クイックル ホームリセット（花王） かんたんマイペット（花王）	クリームクレンザー  ジフ（ユニリーバ）	粉末クレンザー  泡立ちクレンザー（カネヨ石鹸）
液性			弱酸性～弱アルカリ性	弱酸性～弱アルカリ性※5	中性～弱アルカリ性	弱アルカリ性～アルカリ性	弱アルカリ性
用途※1			汚れ落とし	油汚れ・水アカ ヌメリ・除菌・消臭	汚れ落とし 除菌	こびり付いた汚れ 油汚れ・水アカ	しつこい汚れ 油汚れ
特長（備考）			十分な流水で流せる部位にご使用できます。水アカ予防は弱酸性が有効です。	流水で洗い流せない部位でもご使用できます。水拭きが必要です。	あらゆる場所の日常のお掃除でご使用できます。	細かい粒子が汚れをかき落とします。	液体クレンザーよりも粒子が粗く、強い研磨力で汚れを落とします。
ワークトップ	ステンレス・人造大理石		× 本来の用途以外の取扱いになります※6	●	●	●	×
	セラミック	天面		●	●	●	●
		框部	×	●	●	×	×
シンク*3	ステンレス[コートなし]		●	●	●	●	×
	ステンレス[コート付き*1]		●	●	●	×	×
	人造大理石[コートなし]		●	●	●	●	×
		エプロン部*2	●	●	●	×	×
	ハイブリッドクォーツ		●	●	●	▲	×
		エプロン部*2	●	●	●	×	×
他	ゴミカゴ（抗菌コーティング）		●	●	●	×	×
	扉・化粧パネル・取手		× 本来の用途以外の取扱いになります	×	●	×	×

【凡例】

● … ご使用できます。
▲ … 研磨剤20%以下のものをご使用ください。
× … ご使用できません。

*1 *2 *3：P11-12を参照してください。

※1：洗剤の使用方法・用途については各洗剤に記載の方法に従ってください。
※2：食器用洗剤は流水で流せない部位のお手入れにはご使用できません。水拭きしても洗浄成分が残りやすいため、材質を傷めるおそれがあります。
※3：キズが付いたり、光沢が変化したりするおそれがあるため、目立たない部分で試してからご使用ください。
※4：パッケージ・商品名は2025年時点のもので、変更または販売終了している可能性があります。洗剤についてのお問い合わせは各洗剤メーカーにお問い合わせください。
※5：水アカ用専用洗剤は弱酸性です。
※6：もし誤って使用してしまった場合は、材料を傷めないよう十分な水拭きをしてください。

強力洗浄剤

- 業務用洗剤はご使用できません。
- 扉・取手にはご使用できません。
- ワークトップやシンクでご使用できますが、洗浄成分が残らないようにしてください。
  ご使用後はすぐに拭き取って、十分に水拭きする、または水で洗い流してください。

POINT

ゴム手袋をご使用ください。

品名	台所用漂白剤 塩素系	住宅用合成洗剤・ 住宅用強力洗剤	排水パイプ用洗浄剤 塩素系※
パッケージ 表示例	 キッチンハイター （花王）	 キッチンマジックリン （花王）	 パイプユニッシュPRO キッチン用 （ジョンソン）  パイプハイター 高粘度ジェル （花王）
液性	アルカリ性	アルカリ性	アルカリ性
用途	ふきん・まな板の除菌、食器の茶しぶ取りなどに使用します。 ●カビ　●食品汚れ	コンロ・レンジフードなどのしつこい油汚れに使用します。 ●油汚れ	排水口と排水管のヌメリや詰まりを取るときに使用します。 ●ヌメリ

※発泡タイプが効果的です。

※洗剤の使用方法・用途については各洗剤に記載の方法に従ってください。
※パッケージ・商品名は2025 年時点のもので、変更または販売終了している可能性があります。
※洗剤についてのお問い合わせは各洗剤メーカーにお問い合わせください。

03 各部のお手入れ

contents

P.17　ワークトップ
P.18　シンク（コートなし）
P.21　シンク（コート付き）
P.23　排水まわり
P.26　水栓金具
P.27　キャビネット・引出し
P.28　扉・パネル類



⚠ 注意（共通）

金属タワシ･研磨材入りのスポンジ･粒子の粗いクレンザーを使用しない。（セラミック等は除く）

素材にキズが付くおそれがあります。

塩酸などの酸性薬品やアルカリ性薬品、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しない。

サビや変色、変質のおそれがあります。

業務用洗剤を使用しない。

強力な薬剤が含まれる場合があり、素材（パッキンなどのゴム製品･樹脂部品･金属部品等）の劣化･変質･変色の原因になります。

メラミンスポンジやナイロンタワシは、水や洗剤を含ませ、軽い力で円を描くように使用する。

同じ個所を何度も強く研磨すると、キズが付いたり、へこんだりする原因になります。

クレンザーを使用するときは、状況を見ながら磨く。

クレンザーには研磨材が入っているため、一部だけ拭き過ぎると光沢が変わることがあります。

各種洗剤は使用上の注意を必ず守る。使用後は水道水で十分に洗い流す。（洗い流せない所は水拭きする）

変色、変質のおそれがあります。

ワークトップ

動画でチェック

ステンレス
ワークトップ

人造大理石
ワークトップ

セラミック
ワークトップ

● 使用ツール

柔らかい布

柔らかい
スポンジ

住宅・家庭用
洗剤

● 日頃のお手入れ（ステンレス/人造大理石/セラミック共通）

① 布※またはスポンジに、住宅・家具用洗剤をつけて
汚れを落とす。
② ワークトップに残った洗剤を、固く絞った柔らかい布で
水拭きする。
③ 水分を拭きあげる。

※セラミックトップには、「マイクロファイバークロス」の使用をおすすめします。



● 頑固な汚れ

P.4を参照してください。

● キズの補修方法（コーリアントップ）

！ 補修をはじめる前に、あらかじめ目立たない所でお試しください。試してうまくいかない、またはわからないことがある場合は、お買い上げの販売店、またはお客さま相談センターへご連絡ください。（→裏表紙）

① 目の粗い240番のサンドペーパーでキズが消えるまで磨く。
② 順次、目の細かい400番→600番のサンドペーパーで磨く。
③ ツヤが出ない場合は、乾いた状態のナイロンタワシ※を使って、まわりのツヤと合わせるように軽く磨く。
④ 仕上げに、水拭きをしてから乾いた布で水分を拭きあげる。

※ナイロンタワシの推奨品:Scotch-Briteハイブリッド貼り合わせスポンジ、Scotch-Brite SS72（研磨粒子なし）

⚠ 注意（ワークトップ）

**ワークトップとシンクの結合部をお手入れするときは、
金属タワシなどの硬い素材の用具を使用しない。**
漏水するおそれがあります。

シンク（コートなし）

動画でチェック

ステンレス
シンク

人造大理石
シンク

ハイブリッド
クォーツ

● デュアルコートあり･なしの見分け方

① シンクにエンボス加工がありますか？
エンボス加工あり ➡ ②へ
エンボス加工なし ➡ デュアルコートなし

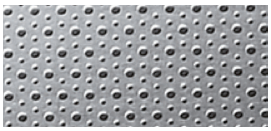
エンボス加工

② シンク中段に段差がありますか？
段差あり ➡ デュアルコートなし
段差なし ➡ デュアルコートあり


Wサポートシンク

段差
あり


ひろびろWサポートシンク

● 使用ツール

柔らかい布

柔らかい
スポンジ

台所用
洗剤

● 日ごろのお手入れ
（ステンレス／人造大理石／ハイブリッドクォーツ 共通）※

① 布またはスポンジに台所用洗剤を付けて汚れを落とす。
② 洗い終わったら水でよく流す。
③ 水分を拭きあげる。

※シンク付属品･オプションを含む



● 頑固な汚れのお手入れ（ステンレス／人造大理石／ハイブリッドクォーツ 共通）※1

① 洗剤※2をスポンジにつけて軽くこすり、水で流す※3。
② くもりが残っていたら、クリームクレンザーで円を描きながら周りと馴染ませるようにこすり、水で流す。
③ 仕上げに水分を拭きあげる。

※1：お手入れを繰り返すことで徐々に汚れが落ちます。
※2：水アカには、クエン酸入り洗剤をおすすめします。
※3：水で流せない場所は、十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

● 頑固な水アカのお手入れ※

① 「頑固な汚れのお手入れ」の手順①②でも汚れが落ちないときはクエン酸水をスプレーし、
柔らかい布で拭きあげる。汚れが落ちないときは、キッチンペーパーを置いてクエン酸水をスプレーし、
30分放置する。
② 柔らかい歯ブラシなどでこすり落とし、水で洗い流す。
③ 水分を拭きあげる。

※お手入れを繰り返すことで徐々に汚れが落ちます。

● もらいサビのお手入れ※

① スポンジにクリームクレンザーを付けてこすり落とし、水で洗い流す。
② 十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

※お手入れを繰り返すことで徐々に汚れが落ちます。

● キズの補修方法

ステンレスシンク（コートなし）

① スポンジにクリームクレンザーを付けて、キズ部分をこする。目立たなくなるまでこれを繰り返す。
② 水で十分洗い流し、水分を拭きあげる。

※有償にて修理を承っております。お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。（→裏表紙）
キズや欠けの状況によっては、補修ができない場合もあります。

！ ステンレスシンク上に硬い物（食器や調理器具など）を置いたり、砂や泥などが付くと、スリキズなどが目立つ場合があります。ステンレスにはキズはつきますが製品上問題ありません。キズ部分を修正することにより、研磨部分が目立つ場合がありますので十分ご理解のうえ、補修を行ってください。

人造大理石シンク（付属品説明）

人造大理石シンク専用お手入れセット



お手入れセット

付属品

① 
メラミン
スポンジ（白）

② 
ナイロン
タワシ（茶）

③ 
耐水ペーパー
（#320）

④ 
お手入れ
説明書

※ステンレスシンクには付属されません。
※メラミンスポンジ・ナイロンタワシ・耐水ペーパーは、ホームセンターなどで同等のものを購入できます。

① 付属のナイロンタワシで円を描くように研磨する。
② 上記①の方法でもキズが取れないときは、付属の耐水ペーパー（#320）に水を付けて、円を描くように研磨する。
③ 仕上げに付属のメラミンスポンジに水を含ませて軽くこする。

※研磨し過ぎるとツヤが出ますので、状況を見ながら行ってください。
※エプロン部は材質が異なるため、付属のナイロンタワシ・メラミンスポンジは使用できません。
※包丁などの鋭利な物を落としてついた深いキズや欠けは、補修が必要になります。
※有償にて修理を承っております。お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。（→裏表紙）
キズや欠けの状況によっては、補修ができない場合もあります。

キズ補修のPOINT

- 一定の方向にならないように、キズを中心に円を描くように磨いてください。
- ツヤの違いが気になるときは、適量のクレンザーをスポンジに付けて、研磨部と未研磨部の境目をこすってなじませてください。

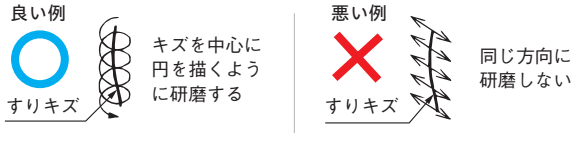

ハイブリッドクォーツシンク（付属品説明）

ハイブリッドクォーツシンク専用メンテナンスセット



メンテナンスセット

付属品

① メラミンスポンジ（白）

② ナイロンタワシ（緑/研磨粒子あり）

③ お手入れ説明書

※メラミンスポンジ・ナイロンタワシ・耐水ペーパーは、ホームセンターなどで同等のものを購入できます。

① 付属のナイロンタワシ(緑／研磨粒子あり）で円を描くように研磨する。

② 仕上げに付属のメラミンスポンジに水を含ませて軽くこする。

※研磨し過ぎるとツヤが出ますので、状況を見ながら行ってください。
※エプロン部は材質が異なるため、付属のナイロンタワシ・メラミンスポンジは使用できません。
※包丁などの鋭利な物を落としてついた深いキズや欠けは、補修が必要になります。
※有償にて修理を承っております。お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。（→裏表紙）
キズや欠けの状況によっては、補修ができない場合もあります。

⚠ 注意（シンク／コートなし）

ヌメリ取り剤は使用しない。
市販のゴミカゴ用のヌメリ取り剤は塩素ガスを発生させ、シンクや周辺のステンレスがサビる場合があります。

人造大理石シンク専用お手入れセットを別の場所（人造大理石トップを含む）に使用しない。
表面の光沢が落ちて、汚れやすくなります。

使用後はシンク内を清掃し、水分を拭きあげる。
水滴は乾燥すると水アカになります。
使用後は洗剤残り・調理汚れ・砂・泥などを水道水で十分に洗い流した後、拭きあげてください。

目立たない所で試してから補修をはじめる。
補修をはじめる前に、あらかじめ目立たない所でお試しください。

! 試してうまくいかなかったりわからないことがあるときは、お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。（→裏表紙）

クレンザーを使用するときは、全体をぼかすようにスポンジで磨く。
素材にキズが付くおそれがあります。

シンク（コートあり）

動画でチェック

デュアルコート付き
ステンレスシンク

シンクには汚れが付きにくく拭き取りやすいコーティングをしているものがあります。
※コート付きシンクは従来のシンクとお手入れ方法が異なります。
コートをキズつけず、性能を長く保つため、下記に記載のお手入れ方法・注意事項をお守りください。

● デュアルコートあり・なしの見分け方

① シンクにエンボス加工がありますか？
エンボス加工あり ➡ ②へ
エンボス加工なし ➡ デュアルコートなし

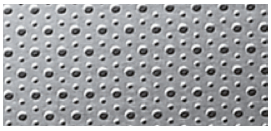
エンボス加工

② シンク中段に段差がありますか？
段差あり ➡ デュアルコートなし
段差なし ➡ デュアルコートあり


Wサポートシンク

段差
あり


ひろびろWサポートシンク

● 使用ツール

柔らかい布

柔らかい
スポンジ

台所用
洗剤

● 日ごろのお手入れ（デュアルコート付きステンレスシンク）※

① 布またはスポンジに台所用洗剤をつけて汚れを落とす。
② 洗い終わったら水でよく流す。
③ 水分を拭きあげる。

※シンク付属品・オプションを含む

● 頑固な汚れのお手入れ（デュアルコート付きステンレスシンク）

① 洗剤をスポンジにつけて軽くこすり、水で流す。
② 水栓まわりは、仕上げに水分を拭きあげる。
③ 水で流せない場所は、十分に水拭きし、水分を拭きあげる。

※水アカには、クエン酸入り洗剤をおすすめします。

● 頑固な水アカのお手入れ

① 「頑固な汚れ」の①②の手順でも汚れが落ちない場合は、クエン酸水をスプレーし、柔らかい布で拭きあげる。
② 汚れが落ちない場合は、クエン酸水をスプレーした後、キッチンペーパーなどを置いて30分放置する。
③ 柔らかい歯ブラシなどでこすり落とし、水で洗い流す。
④ 水分を拭きあげる。

● もらいサビのお手入れ

水を含ませたメラミンスポンジで軽くこすり、水分を拭きあげる。

※クリームクレンザーはデュアルコート付きステンレスシンクに使用できません。

● コートの性能が悪くなったと感じたら

① 水を含ませたメラミンスポンジで軽くこすります。

② 水分を拭きあげます。

③ ②のお手入れを、数回繰り返します。

※汚れが残っていると、コーティングが表面に露出せず、効果が得られない場合があります。

※汚れを取り除いてもコート性能が戻らない場合はコートの効果が低下しています。「デュアルコート補修サービス［有償］」をご用意しております。お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。(→裏表紙)

※コーティングを補修するもので、キズは直りません。

● デュアルコートがはがれてきたら

デュアルコートのはがれが発生した場合、お客さまでの補修はできません。

※修理［有償］はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。(→裏表紙)

⚠ 注意(シンク／コートあり)

ヌメリ取り剤は使用しない。
市販のゴミカゴ用のヌメリ取り剤は塩素ガスを発生させ、シンクや周辺のステンレスがサビる場合があります。

クリームクレンザーは使用しない。
コーティングにキズがつき、汚れが落ちにくくなります。

強くから拭きしない。
コーティングにキズがつき、汚れが落ちにくくなります。

クレンザーを使用するときは、全体をぼかすようにスポンジで磨く。
素材にキズが付くおそれがあります。

使用後はシンク内を清掃し、水分を拭きあげる。
水滴は乾燥すると水アカになります。使用後は洗剤残り・調理汚れ・砂・泥などを水道水で十分に洗い流した後、拭きあげてください。

目立たない所で試してから補修をはじめる。
補修をはじめる前に、あらかじめ目立たない所でお試しください。

! 試してうまくいかなかったりわからないことがあるときは、お買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。(→裏表紙)

各種洗剤は使用上の注意を必ず守り、使用後は水道水で十分に洗い流す。
コーティングが劣化し、剥がれるおそれがあります。

排水管洗浄剤は、直ちに水で十分に洗い流す。
コーティングを傷めます。誤ってシンクに付着した場合は直ちに水で十分に洗い流してください。

還元水素水生成器の排水口からの捨て水は、直ちに水で十分に洗い流す。
酸性水が流れ、長時間繰り返し付着放置すると、コーティングが劣化し、剥がれるおそれがあります。

排水まわり

動画でチェック

排水口のお手入れ

● 使用ツール

柔らかい布　柔らかい スポンジ　台所用 洗剤

● 日ごろのお手入れ(デュアルコート付きステンレスシンク)※

ゴミカゴ・排水部のまわりを、布またはスポンジに台所用洗剤を付けて、汚れを落とす。

※スポンジなどでお手入れできないすき間の汚れのお手入れは、古い歯ブラシや先端が軟質性のピック状のもの(歯間ブラシなど)を使用してください。ただし、ピック状のものを使用する場合は、先端が折れないように力を加減してください。

! 定期的にお湯を流すことにより調理油やお肉などの脂が固まり難くなり詰まりの予防となります



● 物が流れてしまったら

① 水栓からの吐水を止める。
② 排水カップ・ゴミカゴ・封水筒を取り外す。
③ シンク排水部から長めの棒などで物を拾い上げる。
④ 各部品を元通り取り付ける。

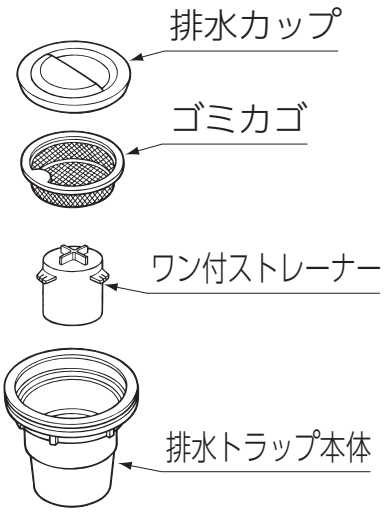

ワン付きストレーナーの取付け・取外し

外す ⟷ ロック



ワン付きストレーナーを
矢印の方向に回す。

● 排水の流れが悪くなったら

トラップ本体（シンク周辺）

① 水栓からの吐水を止める。
② 排水カップ･ゴミカゴ･封水筒を取り外し、排水トラップにたまったものを取り除き、お湯または台所用洗剤で洗う。
③ 排水ボウル※をお湯または台所用洗剤で洗う。
④ 洗い終わったら水で流す。
⑤ 各部品を元に戻す。
⑥ 少量の水を流してトラップに水をためる。

※人造大理石シンクの場合、排水ボウルはシンクと一体になっています。

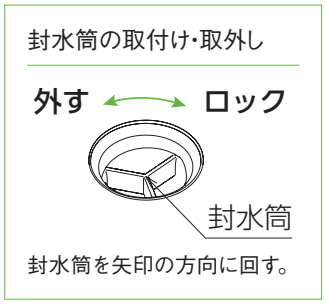

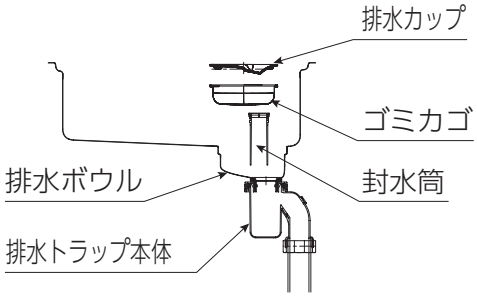

● 使い始め当初から流れが悪いと感じたときは

建築側配管

ダブルトラップ（本製品の排水トラップとは別に、屋外の排水管にもトラップが設置されている状態）の場合、排水がスムーズに行われなかったり、排水経路の詰まりにつながります。住宅メーカー等へお問い合わせください。

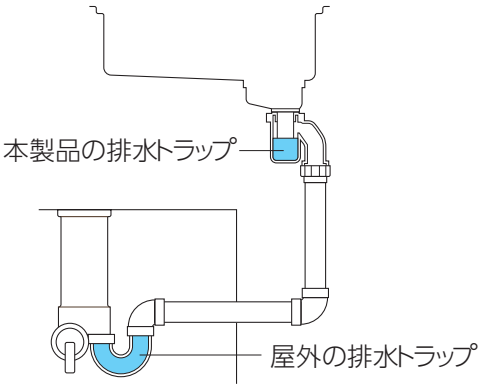

● 使い始めは流れていたが、だんだん流れが悪くなってきたときは

建築側配管

① 定期的に50℃から60℃のお湯を数分流し続けてください。
② それでも直らない場合、横引き配管部分※に油汚れや食品カス等が堆積するとダブルトラップのようになり、流れが悪くなります。高圧洗浄もしくは市販のパイプブラシを使用して清掃してください。

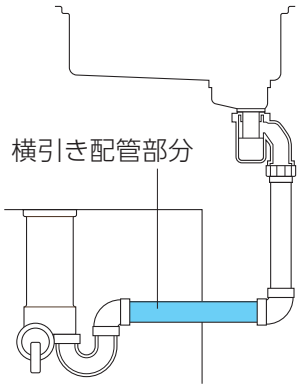

排水管の洗浄方法

① 封水筒を取り外す。
② 洗浄剤を投入する。
※洗浄剤は、下図のように容器先端部分のノズルが90°横に向いているものを使用してください。
③ 封水筒を取り付ける。
④ 2～3L程度の水を一気に数回流して、洗浄剤を洗い流す。
※封水筒を取り付けると自己サイフォンが発生して洗浄効果が高くなります。

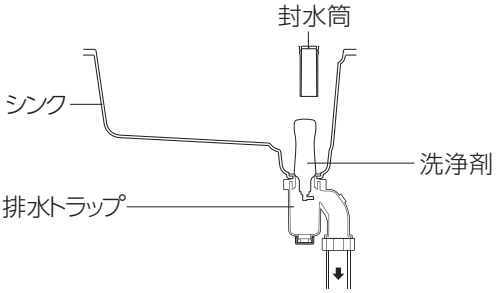

詰まりが解消されない場合は、繰り返し行うことで解消される場合があります。

● 高圧洗浄方法

トラップの配水管が、VU管などの直管配管接続の場合、高圧洗浄ができます。

※排水ホース接続の場合、パイプが破れますので、高圧洗浄は行わないでください。

① 封水筒を取り外す。
② シンク上部から洗浄する。
③ 洗浄後、取り外した部品を確実に締め込みながら取り付ける。

封水筒の取付け・取外し

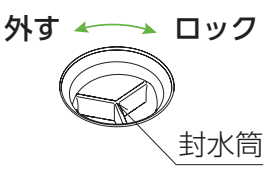

封水筒を矢印の方向に回す。

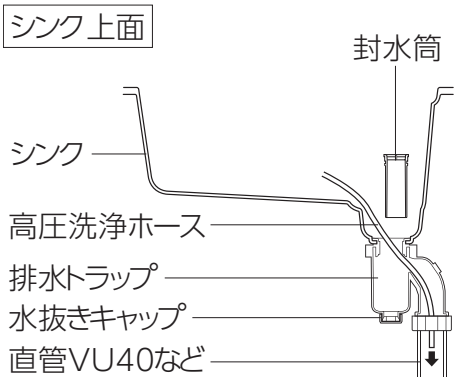

⚠ 注意（排水まわり）

排水管の詰まりや臭いなどを防止するため定期的に洗浄を行ってください。

水栓金具

付属の専用取扱説明書に記載の注意事項を必ずお読みください。

● 使用ツール

柔らかい布　柔らかい スポンジ　住宅･家庭用 洗剤

● 日ごろのお手入れ

① 柔らかい布で汚れを拭き取る。
② 水分を拭きあげる。



● 頑固な汚れのお手入れ

① 布またはスポンジに、住宅･家具用洗剤を付けて汚れを落とす。
② 残った洗剤を、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
③ 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

※メラミンスポンジで強くこすると、キズがつくおそれがあります。
※ブラック色の水栓金具にメラミンスポンジは使用できません。

キャビネット・引出し

動画でチェック

キャビネット・扉・
引き出しのお手入れ

ステンレス底板の
お手入れ

● 使用ツール

柔らかい布

柔らかい
スポンジ

住宅・家庭用
洗剤

● 日ごろのお手入れ

① 布またはスポンジに、住宅・家具用洗剤を付けて
汚れを落とす。
② 残った洗剤を、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
③ 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

※パッとポケットは外して洗うことができます。しっかり水分を拭きあげてから元に戻してください。
※隅にたまったゴミは、ブラシで取り除いてください。油・調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になります。



⚠ 注意（キャビネット・引出し）

スマートトレーは、丸洗いしない。
裏面のローラーの動きが悪くなるおそれがあります。

スマートトレー・スマートトレー用シート・ポケット類・引き出しトレーは、熱湯消毒しない
変形するおそれがあります。

扉・パネル類

動画でチェック

キャビネット・扉・
引き出しのお手入れ

キッチンパネルの
お手入れ

● 使用ツール

柔らかい布

住宅・家庭用
洗剤

● 日ごろのお手入れ

柔らかい布で優しく拭く。

※柔らかい布とは、メガネ拭きで使用するような布を指します。



● 頑固な汚れのお手入れ

① 薄めた住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布で、こすらず押し当てるようにして汚れを落とす。
扉の縁についた汚れは扉に沿って拭き取る。
② 表面に洗剤を残さないように、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
③ 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

● 油汚れのお手入れ

① 少量の市販クレンジング（オイルタイプ）を柔らかい布に点滴し、汚れ部分に軽く塗る。
② 住宅・家具用洗剤を含ませた新しい布で、こすらずに押し当てるようにして落とす。
③ 表面に洗剤を残さないように、固く絞った柔らかい布で水拭きする。
④ 乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

※汚れは付着後すぐに拭き取ってください。時間が経つと落ちにくくなります。

センターキッチン用ガラスパネル

① ガラス用洗剤、または住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落とす。
② 水を含んだ柔らかい布で洗剤を拭き取り、乾いた柔らかい布で優しく水分を拭きあげる。

樹脂パネル扉

乾燥した日には樹脂パネルに静電気が発生し、ホコリが付きやすくなるので、こまめにお手入れする。

マグネット対応キッチンパネル

① 住宅・家具用洗剤を含ませた柔らかい布またはスポンジで汚れを落とす。
② 固く絞った柔らかい布で水拭きする。

※タワシ類・漂白剤・クレンザー・強アルカリ・弱酸性洗剤は使用しないでください。

⚠ 注意（扉・パネル類）

強くから拭きしない。
ツヤのある扉やパネル類は、表面にキズをつけて傷めてしまうことがあるので注意してください。

扉やパネル類の表面に付いた洗剤は残さない。
洗剤の成分が残ると、扉の表面が傷み、変色するおそれがあります。

取手のへこみ部にホコリがたまらないように、こまめに清掃する。
へこみ部にホコリがたまる場合があります。こまめにお手入れをしてください。ホコリと手の汚れ（皮脂）による黒ずみの原因となります。

MEMO

株式会社LIXIL

■キッチンお手入れ・お掃除のコツ（Web）
https://www.lixil.co.jp/support/clean/kitchen_tips01.htm

■キッチンお手入れ・お掃除動画（Web）
https://www.lixil.co.jp/support/clean/kitchen_movie.htm

■修理のご依頼
LIXIL修理受付センター
受付時間／ 9：00 ～ 19：00（年末年始の休みは除く）

TEL. 0120-000-072　FAX. 0570-027-027
https://www.lixil.co.jp/support/

■交換部品・オプション品のご購入
LIXILストア
https://store.lixil.co.jp/

■商品のお問い合わせ
LIXIL お客さま相談センター
受付時間/平日 9：00～18：00　土・日・祝日 9：00～17：00
（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. 0120-190-521　FAX.0570-020-828
https://www.lixil.co.jp/support/

※PHS・IP 電話等でつながらない場合は、下記電話をご利用ください。**TEL.03-4332-6300**
※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

2025.03 CM